- ◆本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますの

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

形			名	C25-ST70							
ブ	ラウ	ン	管	25形ティントブラウン管							
画	面	ব	幅47.8×高さ36.3/対角59.0 (cm) テレビの形(25形等)は画面寸法を表わすものではなく、ブラウン管の外形寸法を基準とした大きさの目安です。								
音声	実用語	しても	力	10W(総合)							
ス	ピ -	カ	-	5cm×9cm ····· 2個							
電			源	AC100V 50/60Hz共用							
201	att.	衝	+	年間消費電力量(160kW·h/年)							
消	費	電	カ	95W (待機時4W)							
受信チャンネル				VHF 1ch~12ch UHF 13ch~62ch CATV (C13~C35)							
端			궁	ビデオ1音声入力端子(右)(左) 1個 ビデオ3音声入力端子(右)(左) 1個 ビデオ1映像入力端子 1個 ビデオ3映像入力端子 1個 ビデオ2音声入力端子(右)(左) 1個 ビデオ3S映像入力端子 1個 ビデオ2映像入力端子 1個 AV-BUSII端子 1個 ビデオ2S映像入力端子 1個 ヘッドホン端子 1個							
外	形	ব	法	幅59.6×高さ54.2×奥行48.8 (cm)							
質			量	26.5kg							
付	属		品	リモコン送信機1個 アンテナアダプター1個 使用上のご注意(別冊)1冊 単3形乾電池R6P(またはSUM-3) 2個 取扱説明書1冊 ご相談窓口一覧表1枚							

●本機は「高調波ガイドライン」適合品です。

「高調波ガイドライン」適合品とは、通産省・資源エネルギー庁の定めた「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に 基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した製品です。

ちょっとした心づかいで テレビの安全



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

このような 症状は

■電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ありませんか ◆電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により態品が劣化し、 故様したり、時には安全を損なって事故につがなることもあります。 故障や事故防止のため、スイッチを切り、 コンセントから電源プラグをはずし 必ず販売店にご相談ください。

Deliver Land work North Late.

●購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。 電話() 購入店名 Θ 月 購入年月日 年 形名= (テレビ本体) C25-ST70 ●万一故障などでアフターサービス (リモコン) C-RA1 をお申しつけのときは右の内容を 症状= できるだけ詳しく お知らせください。 道順=付近の目印も

6 株式会社 日立製作所


〒105東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

HITACHI

日立カラーテレビ

C25-ST70

取扱説明書

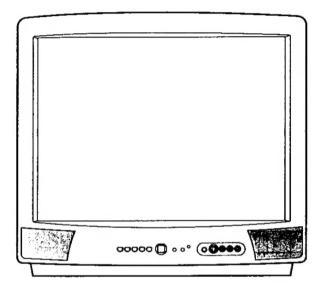

もくじ

ページ

基本の使い

設

ご参考

安全上のご注意について2 本書の見かた2 お使いになる前の準備3
各部の名称4

テレビ放送を見るには	
CH/セレクトボタンの使いかた7	
音声内容の選びかた8	
ビデオを見るには9	
チャンネル番号などを知りたいとき9	
音を一時的に消したいとき10	
本体で操作するには10	
テレビゲームを楽しむとき11	
テレビソームを来しむこと	Н

映像・音声設定をするには12	1
お好みに合わせて設定を変えたいとき13	1
自動的に電源を切りたいとき14	1
映像・音声設定をするには 12 お好みに合わせて設定を変えたいとき 13 自動的に電源を切りたいとき 14 他の機器との接続使用 15 ●ビデオとの接続など 15	1
●ビデオとの接続など15	1

アンテナ線の接続18	
受信設定について(チャンネル合わせなど)…20	
受信設定について(チャンネル合わせなど)…20 転倒防止について26	

保証	証とアフターサービスについて 【 障かな?と思ったら	·27
	様	

このたびは日立カラーテレビをお求めいただき、まことにあり がとうございます。

(最初に)別冊の「使用上のご注意」をお読みください。 本体の取り扱いは、この「取扱説明書」をよく お読みになり、ご理解のうえ正しくご使用くだ

なお、お読みになった後は、保証書、ご相談窓 ロ一覧表とともに大切に保管してください。

安全上のご注意について

ご使用の前にまず別冊の「使用上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよくお 読みのうえ正しくお使いください。

〈ご使用のまえに〉

絵表示について この取扱説明書(別冊を含む)および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と 意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され 整告 この表示を無視して、 a る内容を示しています。 HILL MANAGEMENT

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容およ び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


△記号は警告(注意を含む)を促す内容があることを告げるものです。

△記号は豊富(は悪でもの)を使うようの 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に、具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

本書の見かた

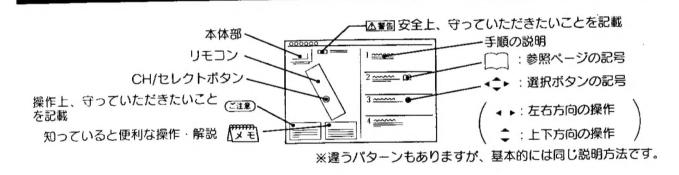

お使いになる前の準備

アンテナ線をつなぐ [18], [19]

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

お手持ちの機器をつなぐ

豊富な端子群をフルにご活用ください。 15 ~ 17

リモコンに乾電池を入れる

①電池ぶたをはずす

電池ぶたを押しながら、 矢印の方向にずらします。 ②乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を土、

⊝の表示どおりに入れます。

③電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押 して戻します。

はじ

めに



電源プラグをコンセントに差し込む


⚠警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをゴンセンドから抜いてく Marie of the second

リモコンの取り扱い

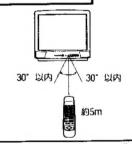

| 注意 乾電池の使用上のご注意 |

- ●本機で指定されていない電池は使用しないでくださ い。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな いでください。電池の破裂、液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合は、極性表示プラス ⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり 正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、 液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となるこ とがあります。

●リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から約5メー トル、左30度、右30度では、約3メートルの範囲内をご 使用の目安としてください。


(ご注意) リモコンの使用上のご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かない でください。故障の原因となります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンか ら取り出しておいてください。
- リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換し てください。


(ご注意) ラジオをお聴きになるときのご注意

本機の近くでラジオなどを使用すると、ラジオ放送に 受信障害が出ることがあります。本機から離してご使 用ください。


3

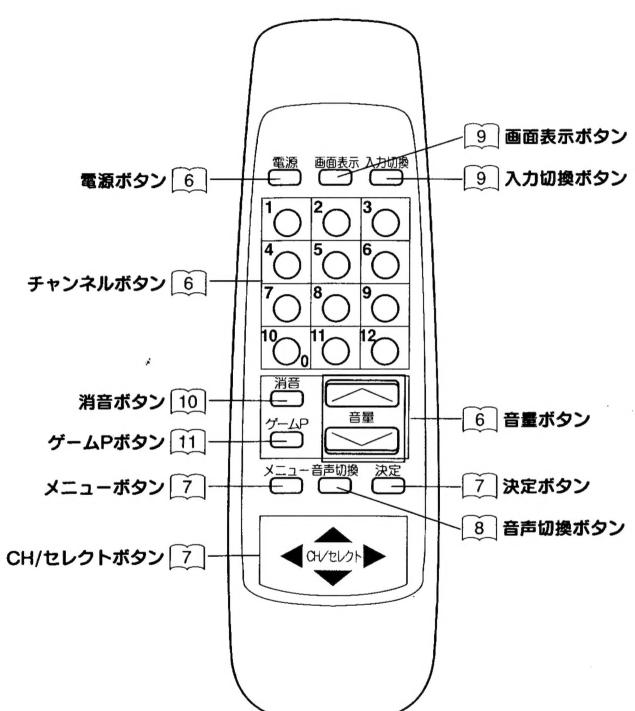

●テレビ本体

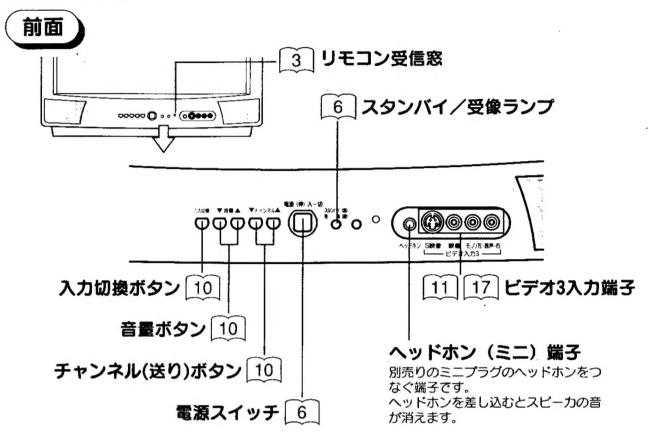


後面

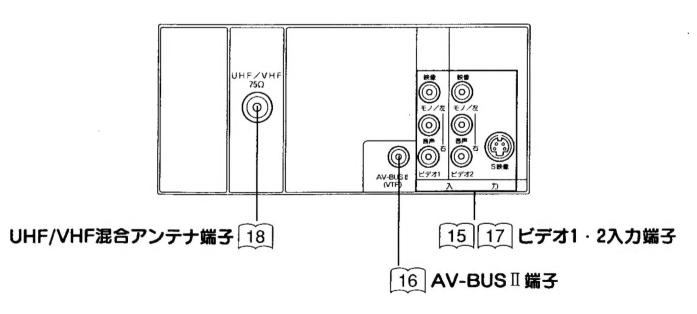

はじめに


テレビ放送を見るには

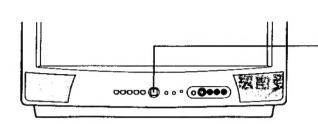

本体のスタンバイ/受像ランプが消えていると、リモ コンでは電源が入りません。 まず本体の電源スイッチを押してください。 このときは、2の操作から始めてください。

電源を入れる

本体のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャン ネルが現れます。電源を切るときは、もう一度押します。

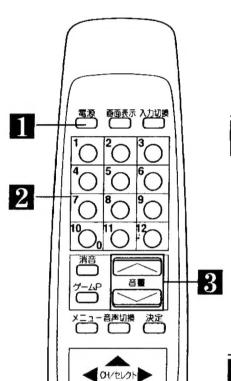







チャンネルを選ぶ (1~12)

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。

数秒後、表示が小さくなり、画面に残ります。表示を消すこともで きます。 9

選択ボタン こを使って、チャンネ ルのアップダウン選局もできます。





音量を選ぶ

音量の大きさが数字と▮▮▮▮▮▮ で画面に表示されます。



大きくなる



〈最大〉

小さくなる

〈最小〉

リモコンの操作は

スタンバイ/受像ランプが点灯しているときのみ、リモ コンの操作は可能です。

電源を切るときリモコンの電源ボタンを押して切ると、 電源の「入・切」もリモコンでできます。


本機は工場出荷時にVHF1~12チャンネルの12局を設 定しています。チャンネルの設定は変更することもで きます。20

テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とと もに電源が入ります。テレビから離れるときは本体の 電源スイッチを切っておいてください。

「CH/セレクトボタンの使いかた

本機のリモコンには、矢印(▲▼◀▶)マークのついた選択ボタン(◀Ĉ▶)がついています。この 中の▲▼ボタンを使って、手軽にチャンネルのアップダウン選局ができます。

また、メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、CH/セレクトボタンを使って、ほと んどの機能の設定ができます。

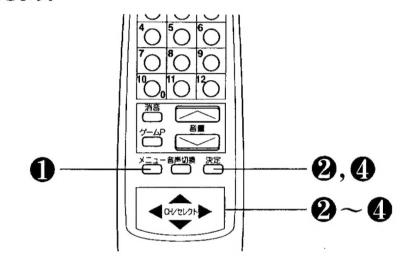

機能設定のしかた

メニューボタンを押す

(メニュー) 画面が現われます。



● 映像設定 ● 音声設定 ● タイマー (金)で置んで「決定」を押す 基本の使い

か

② ○で項目を選び、決定ボタンを押す



設定画面が現れます。


12 13 20 など 14

各項目の詳しい説明は、図に示すページにあります。

▲♪♪で調節する

査で項目を選んで、▼ ▶で調節します。

●映像設定を選んだときの\ 設定画面表示の例



② 設定が終わったら、★☆▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す


戻り 終了 「戻り」を選んだときは、ひとつ前の画面に戻ります。



画面表示が消えて、設定が完了します。 メニューボタンを2回押しても、画面


音声内容の選びかた

二重音声放送およびステレオ放送のときには、2ヵ国語(二重)音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。

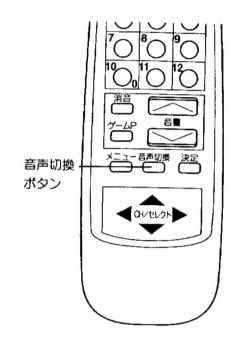

二重音声放送のとき

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切換わります。

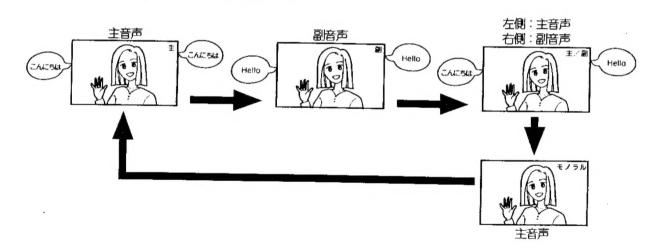


ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。 (「主」「副」「主/副」のいずれかに設定しているとき)

●テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづらいときは、「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。

- ●洋画やニュースなどの2ヵ国語放送のとき、日本語に吹き替えて送られてくる音声を「主音声」、原語のまま送られてくる音声を「副音声」といいます。
- ●放送によっては「主音声」を原語で、「副音声」を日本語で送る場合があります。

「ビデオを見るには

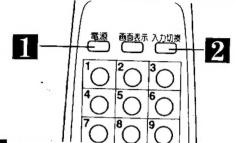


準 備

お手持ちのビデオと本機の入力端子を接続します。接続についての詳しい説明をご参照ください。[15] 日立製AV-BUS端子付と組み合わせると、操作が簡単になります。[16]

電源を入れる


前に見ていたチャンネルが現れます。 (前にビデオを見ていたときは、ビデオ:1などのビデオ画面になります。)



2 入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切換わります。 お手持ちの機器が接続されているビデ 才入力を選びます。





3 ビデオを再生する


ビデオ:1

【メモ】 ビデオの再生中にテレビを見るには 途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンを押して 「テレビ」にするか、ご希望のチャンネルボタンを押し てください。


チャンネル番号などを知りたいとき

画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示され、 しばらくすると小さくなります。 表示を消すときは、もう一度押します。





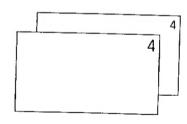

画面表示

●テレビ放送のとき	●ビデオのとき				
4 モノラル放送時(緑)					
4 モノラル指定時(緑) モノラル	ビデオ:1 ービデオ入力番号				
4 二重音声放送時(赤) 主 例)主音声					
4 ステレオ放送時(黄)					

本

0

使

(1


音を一時的に消したいとき


電話がかかってきたときや、来客のときなどに便利です。

消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。 もう一度押すと元の音量に戻ります。







消音時でも小さな音を出しておきたいとき

消音にしたままでも音量▼ボタンを押すことにより、消音を解除 したときの音量を下げることができます。音を出すときは、もう 一度消音ボタンを押すか、音量▲ボタンを押してください。


本体で操作するには

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。



 $^{\circ}$

音畫

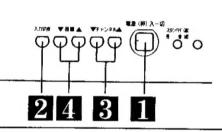


電源を入れる

スタンバイ/受像ランプが緑に点灯します。 電源を切るときは、もう一度押します。 スタンバイ/受像ランプが赤く点灯しているとき(スタンバイ 状態) に電源スイッチを押すと、ランプが消えますので、もう 一度電源スイッチを押してください。

入力切換で「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、 図のように切換わります。

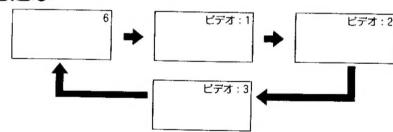


チャンネルを選ぶ

▲押す:1→2…12の順に変わります。(出荷時の設定)

▼押す:12→11…1の順に変わります。(出荷時の設定)







音量を調節する

音量の大きさが数字と

▮▮▮▮▮ で画面に表示されます。








《最小》

《最大》

[©] テレビゲームを楽しむとき

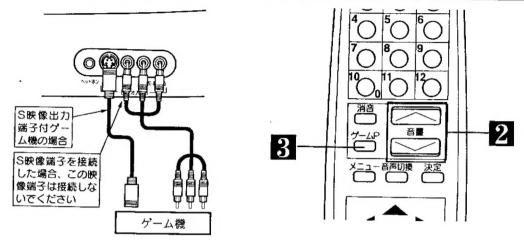

「」 テレビゲーム本体とテレビ前面のビデオ3入力端子を接続する

●テレビとの接続は、テレビゲーム本体の取扱説明書をご覧ください。



音量を調節する


音量の大きさが数字と【↓┃┃┃┃ で画面に表示されます。





ゲームPボタンを押す

押すごとに、右図のように切換わります。

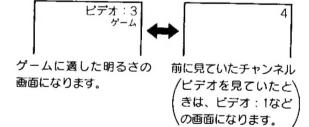



ゲームタイマーについて

ゲームP(ポジション)を選択しますと、時間が経過(1時 間、1時間30分、…最大4時間)するごとに、時間とイラス トで表示します。(約5秒)表示時間を目安に適度な休憩を とり、お楽しみいただけます。一度電源を「切」にすると、 経過時間が0に初期化されます。



- ●電源スイッチON直後は、画面の内 容により若干色ムラを生じる場合 があります。
- ●ゲームの種類・内容によっては、 画面が欠ける場合があります。

便利な使い

か

た

映像・音声設定をするには

映像設定

お好みに合わせて、明るさ、色あい、色の濃さ、黒レベ ル、画質の調節ができます。

音声設定

お好みに合わせて、高音、低音、バランスの調節ができ ます。また、ステレオミュート (コマーシャル音などを 小さくする) の設定ができます。

$-2\sim 4$ のか/もりか

メニューボタンを押す

《メニュー》画面が現れます。



⇒で「映像設定」を選び、 決定ボタンを押す



(ま)で選んで 決定 を押す

2 ↓で「音声設定」を選び、 決定ボタンを押す



で設定したい項目を選び、


▼ ▶ で調節する


・映像設定 で項 目	6.	. 9	調整のポイント									
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合 わせて見やすく									
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見 えるように									
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに									
黒レベル	暗い部分がより 暗くなる	暗い部分が 明るめになる	黒髪の濃さに合わ せて、見やすく									
画 質	やわらかな画質 になる	くっきりした 画質になる	ふだんは中央で									

標準を選んで決定を押すと、工場で設定した標準レベルに戻ります。

↑で調節したい項目を選び、 ▼ ▶ で調節する


◆ 音声設定 ▼項 目	3.	· 80	調節のポイント		
ステレオ ミュート	切 🕶	—▶λ	「入」にすると、 ドラマやのるコマーションで入る。 ドラマやの人ので入るファレオの場合。 インで入ることがし、 インでできました。 インでは、 イとは、 インでは、 インでは、 インでは、 インでは、 インでは、 インでは、 イとは、 イとは、 イとは、 イとは、 イとは、 イとは、 イとは、 イと		
高音	高音がおさえ られる	高音が強調される	高音、低音は-6~ +6、バランスは -12~+12までの		
低音	低音がおさえ られる	低音が強調 される	設定ができます。 お好みに合わせて 設定してください。		
バランス	左スピーカの音 が強調される	右スピーカの音 が強調される	一度設定すると、そのまま記憶されます。		





☑ ◀♣▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す

●調節後は、チャンネル切換をしたり、電源を切っても記憶されます。




映像設定について

通常時とゲームP時それぞれについて明るさ、色あい、 色の濃さ、黒レベル、画質はお好みの画像に設定でき ます。

お好みに合わせて設定を変えたいとき

オート電源オフなどの設定ができます。

お好みに合わせて設定してください。

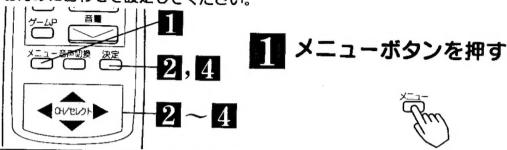

2 こで「他の設定」を選び、決定ボタンを押す







● 映像設定 ●他の設定 ●で重んで 決定 を押す

♀ で設定したい機能を選び、▼ トで選択する



設定項目	0 6	設定のポイント
オート電源オフ	切→→入	放送終了後、電波が止まったとき自動的 にテレビの電源をオフにしたいとき「入」 にします。
コントロールモード	BUS→AV	日立のビデオと接続するときに合わせます。 16

4. ◆◆・で「終了」を選び、決定ボタンを押す







設定を変えたときの効果

オート電源オフ

オート電源オフを「入」にすることにより、デレビ、BS 放送を見ているとき放送が終了して電波が止まると、約5 分後に電源が切れます。ビデオ入力のときは切れません。

コントロールモード

後面のAV-BUSII 端子の信号方式が切換わります。 日立のAVコントロール AV-BUS端子付ビデオをお使い のときに、「ビデオを再生するだけでビデオの映像が出る」 といった自動機能を確実に働かせるための切換えです。

BUS: AV-BUS端子付ビデオのとき AV: AVコントロール端子付ビデオのとき (ご注意) オート電源オフについて

●電波状態によりオート電源オフ機能が働かない場合が あります。


●オート電源オフで電源が切れる前にテレビの操作を行 った場合、最後に操作を行った約5分後にオート電源 オフ機能が働きます。

便利な使い

かた

自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。お休みのときなどにご利用ください。

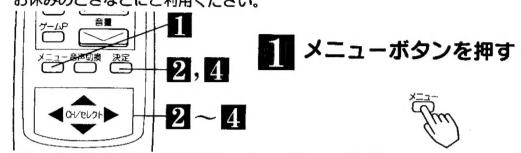

2 こで「タイマー」を選び、決定ボタンを押す










3 ◆ ▶ で時間を設定する



ボタンを押し続けると、10分間隔で時間表示が変わります。

ボタンをチョン、チョンと押すと、1分 間隔で時間表示が変わります。



4 ◆ ↑ で「終了」を選び、決定ボタンを押す







5 電源が切れる

設定時間が経過すると電源が切れます。

オフタイマーを確認、解除するには

確認	解除
上記 1、2 を行います。	①上記 1、2 を行います。
● 画面に残り時間が表示されます。 上記 4 で確認を終了します。	② ◆ ◆ 下で「タイマー取消」を選び、決定ボタンを押す。◆ オフタイマーは解除されます。上記 4 で終了します。


ご注意 オフタイマー使用時のご注意

- ●電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- ●オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。 ●オフタイマー動作中に停電になりますより
- ●オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰 しても、安全のためテレビはオフになります。
- ●タイマー動作は時間を設定したときからスタートします。

(大生) オフタイマーの設定範囲について オフタイマーの設定時間の範囲は、2時間 (1分間隔)

他の機器との接続使用

ビデオとの接続

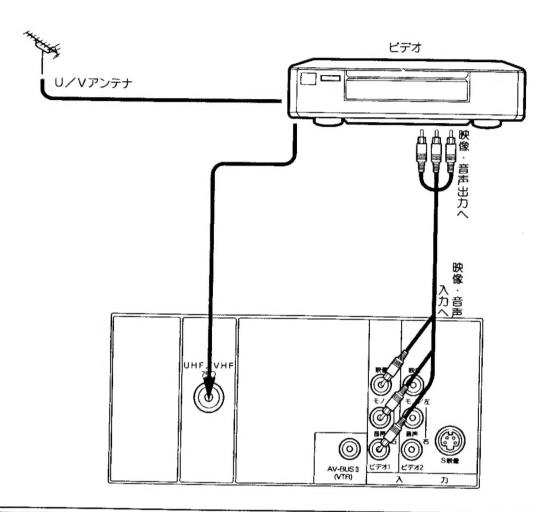

使いかた

入力切換ボタンで「ビデオ:1」にする


●画面に「ビデオ:1」の表示が出ます。



ビデオ : 1

2 ビデオを操作する

がかが、 メモ」S映像出力端子付ビデオをお持ちの場合



ている場合、S映像コードの接続をされることにより、より良い画質でビデオを楽しめます。 このとき、ビデオのS映像出力および音声出力は、本機ビデオ2入力のS映像入力端子および音声入力端子に接続し、 入力切換ボタンで「ビデオ: 2」にしてビデオを操作してください。 便利な使いかた


日立のAV-BUS端子付ビデオとの接続

日立のAV-BUS端子付ビデオをご使用になると、ビデオ の操作でテレビの電源の「入・切」と入力を切換えるこ とができます。 15 の接続をした後、下図の接続をします。

日立のAVコントロール端子付ビデオとの接続

日立のAVコントロール端子付ビデオをご使用になると、 ビデオの操作でテレビの入力を切換えることができます。 15 の接続をした後、下図の接続をします。

AV-BUS端子付ビデオ Ä AV-BUS ○コントロールモ ードの設定を 「BUS」に合わ AV-BUSE

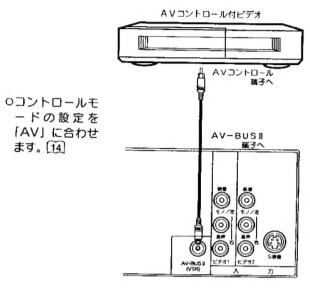

使いかた

せます。 14

ビデオを操作する

ビデオの電源を …… テレビの電源が入り、入力切換が 「ビデオ:1」になり、ビデオ画面にな 入れると

ります。

ビデオの電源を …… テレビの入力切換が「テレビ」に戻っ て、テレビの受信画面になります。

ビデオのオフタイ … テレビの電源も切れます。

マー機能を使っ て、電源を切ると

使いかた

ビデオを操作する

ビデオの電源を …… テレビの入力切換が「ビデオ:1」に 入れると なりビデオの画面になります。

ビデオ/テレビ切 … テレビの入力切換が「ビデオ:1」に 換ボタンで「ビデ なります。

才」にすると ビデオ/テレビ切 … テレビの入力切換が「テレビ」になり

換ボタンで「テレ ビ」にすると

電源を切ると ……… テレビの入力切換が「テレビ」になり


-BUS接続時のお願い

- ●テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- ●AV-BUSIは「ビデオ:1」の入力で動作します。

MAVコントロール接続時のお願い

- ●テレビおよびビデオの電源を切ってから接続してください。
- ●AVコントロールは 「ビデオ:1」の入力で動作します。

ビデオカメラとの接続

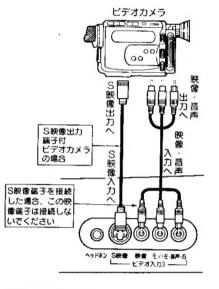

使いかた

入力切換ボタンで 「ビデオ:3」にする

●本体の入力切換ボタンを押しても、「ビデオ:3」 に切換えられます。

ビデオ:3

ビデオカメラを操作する

リモコンのゲームPボタンでゲームを選ぶと、ビデオ3入 力はゲームモードとなります。入力切換ボタンでビデ オ:3に切換えてください。

ビデオディスクプレーヤーとの接続

ビデオディスクプレーヤー

入力切換ボタンで

使いかた

「ビデオ:2」にする

ビデオディスクプレーヤーを 操作する

接続はビデオ1.2.3入力のいずれでも接続できます。 'ビデオ1.3に接続したときは、それぞれ入力\ 切換ボタンで「ビデオ:1」「ビデオ:3」を 選んでください。

システムアップに必要な接続コード (別売り)


これらと同等のコードが相手側の機器に付属して いる場合には、新たに購入の必要はありません。

●音声信号入出力接続コード HPU-141AV(コード長1.5m) ●映像信号入出力接続コード HPU-131AV(コード長2m)

S映像出力端子付

主にモノラルビデオの音声入出力端子との接続に使用します。

主にビデオの映像入出力端子との接続に使用します。 ●映像・音声信号入出力接続コード HPU-200AV(コード長2m) ●音声信号入出力接続コード HPU-121(コード長1.5m)





主にHi-Fiビデオの映像・音声入出力端子との接続に使用します。

ご注意)。接続時のご注意

S映像端子を接続


像端子は接続しな

- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときには、それぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。
- ●接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の 原因となることがあります。
- ●他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●ビデオ2.3入力のS映像端子と映像端子は、画質が低下しますので同時に接続しないでください。必ず、どちらか一 方のみを接続してください。


UHF/VHFアンテナ線の接続

▲ 注意 アンテナ工事には、技術と経験が必要です ので、販売店にご相談ください。

UHF/VHFアンテナが混合のとき

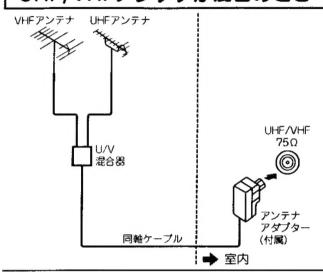


1 アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子に

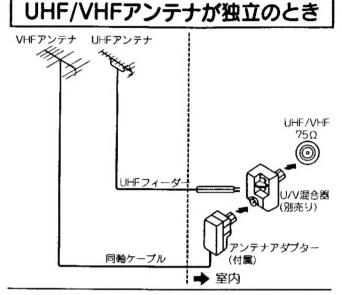

- 1 U/V混合器にUHFフィーダーを接続する
- 2 アンテナアダプターにVHF同軸ケーブルを接続する
- 3 U/V混合器 (別売り) にアンテナアダプターを接続し、 UHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

UHF/VHFどちらか一方のとき

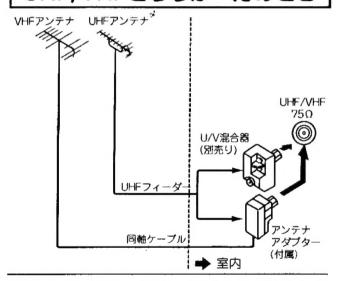

1 アンテナアダプターまたは、U/V混合器(別売り)を UHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

アンテナアダプターについて

同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプター などが接続されていないときは、19を見て接続して ください。


ご注意) アンテナ線接続時のご注意 ●アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用を おすすめします。

平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安 定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま 模様が現れたりします。

- 室内プラナも妨害電波を受けやすいので、お避けく
- ●アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類 をできる限り離してください。

アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続

先端を加工する





2 ふたをあける



3 ビニール線を切断する

*ツメに接続されている ビニール線 (2本共) を切断する

同軸ケーブルを取付ける

しん線をこの測しに押込む

5 ふたをしめる



UHFフィーダーの接続

先端を加工する



U/V混合器(別売り)、または アンテナアダプターに接続する





UHF/VHFアンテナが独立のときは、U/V混合器(別売 り) に接続してください。

●UHFフィーダーはUHF専用のものをご使用ください。

/VHF平行フィーダーなどで、\ 代用されますと、画質が悪く なります。

アンテナアダプターとVHF平行フィーダーの接続

5 先端を加工する



2 ネジをゆるめ、平行フィーダー を接続する



チャンネルの合わせかた(地域番号)

お住いの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができ ます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他の チャンネルを追加したい場合は、「チャンネルの合わせかた(マニュアル)」 [22] をご覧ください。

地域番号一覧表からお住いの都市の地域番号を調べる

[地域番号一覧表](1997年5月現在)

()内の数字は表示番号を示します。

郡道	新市名	地域		リモコンボタン										
府機	161 TH 25	● 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	电蝉	01	1 北海道放送		3 NHK股合	17テレビ北海道	5 札幌テレビ			27 北海道文化放送		35 北海道テレビ		12 NHK教育
	#B1il	48		2 NHK教育		33テレビ北海道			7 札幌テレビ	37 北海道又化放送	9 NHK概含	39 北海道テレビ	11 北海道放送	
	北見	49		2 NHK教育		1			7礼幌テレビ	53 北海道放送	9 NHK総合	59 北海道文化放送	61 北海道テレビ	
	等位	50				4 NHK総合		6 北海道兹送	32 北海道文化放送		34 北海道テレヒ	10 礼観テレビ		12 NHK教育
t is id	調路	51		2 NHK教育		1	1		7 札幌テレビ	39 北海道テレビ	9 NHKBER	41 北海道文化放送	11 北海道並送	10.000
	函數	52	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK証含		6 北海道放送			0.4	10 NHK教育		12 札幌テレビ
	る小牧	66	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道教送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ		 	10 14 11 14		12 10 10 10 10
	小樽	67		2 NHK教育		4 北海道テレビ			7礼親テレビ		9 北海道放送	24テレビ北海道	11 NHK股合	26 北海道文化部
	24	68		2 NHK教育	29 テレビ北海道	37 北海道文化數達	39 北海道テレビ		7札幌テレビ	-	9 NHK総合	2475242	11 北海道放送	CD THE MINISTER
	70	02	1 青桑放送		3 NHKEE		5 NHK教育		34 青森朝白放送	 	38 青森チレビ		114440	
40	八声	53				31 青森朝日並送		33 看真テレビ	7 NHK教育	-	9 NHK総合		31 青桑兹送	
曹手	44	03				4 NHK総含		6 岩手放送	7	8 NHK教育	A MUNICAGE	20 2 / 7 / 7 / 7	31 男手朝日テレビ	35 テレビ岩手
E 184	仙台	04	1 東北放送		3 NHK総合		5 NHK教育		32 * E * * * *	0.4454	34 宮城テレビ	W MALLITUE	3. AT #107 VE	
	秋田	05		2 NHK教育	J				31 秋田朝日放送	37 秋田テレビ		 	44 MM ***	12 仙台散送
大田	*#	54				4 NHK総会	57 教団テレビ	6 秋田敦送	A. WILLIAM DEFE	SNHK教育	9 NHK総合		11 秋田敦送	ra Herrison
	.01%	06				4 NHK教育	3,44,70	36 テレビュー山形						59 秋田朝日放送
LPS -	ELSS)	55	1 山形放送	^	3 NHK総合	- 7411642.4		6 NHKSt		8 NHK総合			30さくらんぱテレビ	
	10.00	07	1 1417-04-05	2 NHK教育	31477465	31テレビュー福島		O LOLIN TE M	33 福島中央テレビ	22 テレヒュー山形		39 山形テレビ		24さくらんぼテレ
	会津石虹	1	1 NHK総合	210111111	3 NHK教育	317023-45	-		33 保重中央テレビ		9 NHK軽合		11 推馬テレビ	
	L'OA	57	THE REAL PROPERTY.	32 テレビュー構業	3 Period H			6福島テレビ		37 福島中央テレビ	41 福島放送			47テレビュー権
-	-		4444 144 1454	32 テレビュー機関		4 NHK総合	-	34 福島中央テレビ		8福島テレビ		10 NHK教育		36 福島放送
E 186	*西	08	44(1) NHK総合		46(3) NHK教育	42(4) 日本テレビ		40(6) TBSテレビ		38(8) フジテレビ		36(10) テレビ朝日		32(12) テレビ展1
-	日立	69	52(1) NHK総合		50(3) NHK致育	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSテレビ		58(8) クジテレビ		60(10) テレビ朝日		62(12)テレビ東
5大	字都置	09	29(1) NHK接合		27(3) NHK教育	25(4) 日本テレビ		23(6) TBSテレビ		21(8) フジテレビ		19(10) テレビ朝日		17(12) テレビ東
-	毛教	70	51(I) NHK総合		49(3) NHK教育	53(4) 日本テレビ		55(6) TBSテレビ		57(B) フジテレビ		59(10) テレビ朝日		61(12) テレビ東!
	前機	10	52(1) NHK総合		50(3) NHK販賞	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSテレビ		58(8) フジテレビ		60(10)テレビ朝日	●48 群馬テレビ	62(12) テレビ東!
	44.	71	43(1) NHK(総合		45(3) NHK致育	39(4) 日本テレビ		37(6) TBSテレビ		35(8) フジテレビ		33(10) テレビ朝日	●41(48) 製菓テレビ	31(12) テレビ東1
1.5	# 10	11	1 NHK総合		3 NHK教育	4日本テレビ	●14 MXテレヒ	6TBSFVE		8 フジテレビ	●38 テレビ矯王	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	株 省	72	33(1) NHK報合		35(3) NHK數有	25(4) 日本テレビ		23(6) TBSテレビ		21(8) フジテレビ	●28(38) テレビ嫡玉	19(10) テレビ朝日		17(12) テレビ東3
*	5 R	12	1 NHK総合		3 NHK教育	4日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ		10 テレビ顧日	●46 干黒テレゼ	12 テレビ東京
	2314	13	1 NHK総合		3 NHK教育	4日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBSテレビ	●38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	●42 TVKテレビ	10 テレビ朝日	●46 干菓テレセ	12 テレビ東京
100	AII	73	51(1) NHK総合		49(3) NHK教育	53(4) 日本テレビ	●47(14) MXテレビ	55(6) TBSテレビ		57(8) フジテレビ		59(10) テレビ朝日		61(12) テレビ果芽
_	**	74	30(1) NHK総合		32(3) NHK教育	26(4) 日本テレビ	●28(14) MXテレビ	24(6) TBSテレビ		22(8) フジテレビ		20(10) テレビ朝日		18(12) テレビ東京
	唯 海	14	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	●42 TVKテレビ	10テレビ側日		12 テレビ東京
	平 編:	75	33(1) NHK総合		29(3) NHK教育	35(4) 日本テレビ		37(6) TBSテレビ		39(8) フジテレビ	●31(42) TVKテレビ	41(10) テレビ朝日		43(12) テレビ東京
7	,田學	76	52(1) NHK総合		50(3) NHK教育	54(4) 日本テレビ		56(6) TBSテレビ			●46(42) TVKテレビ			62(12) テレビ業界
ſ	41	77	47(1) NHK総合		49(3) NHK教育	51(4) 日本テレビ		53(6) TBSテレビ			61(42) TVKテレビ			59(12) テレビ要求
1	斯湖	15				21 新潟テレビ21	5 新潟放送	29 テレビ新潟		B NHK総合		35 新潟総合テレビ		12 NHK推廣
*	L.U	78	1 NHK教育		3 NHK総合	-		27 テレビ新潟		33 新潟総合テレビ		10 新潟救送		37 新潟テレビ21
	E ib	16	1 北日本難送		3 NHK概含					32 チューリップテレビ		10 NHK教育		34 富山テレビ
14 F	事即	79	50 北日本航送		48 NHK総合		·			42 チューリップテレヒ		46 NHK教育		44 宮山テレビ
н	全尺	17				4 NHK総合	25 北陸朝日敦送	6 北縣推送		BNHK教育		33テレビ金沢		37 石川テレビ
#	44#	18			3 NHK教育						9 NHK設含	W/PCEN	11 福井放送	39 福井テレビ
		_								- 1	S (AL)VISC S		11 海州五路	39 物件アレビ

(ご注意

地域番号一覧表の都市名にお住いの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。 ャンネルの合わせかた (マニュアル) [22] によって設定を行ってください。

一部の放送局は、CHスキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設定([26])


を「スキップしない」に設定してください。

\\ × €\

工場出荷時の設定に戻すには、手順 6 で「00」(CO CO) を入力します。

都道府県	暴市名	要用名 Max(リモコンボタン												
		-	1	2	3	1 1	5	6	7	8	9	10	11 信線数法	12
	A #	20		2 NHK総合		1	20 長野朝日放送		30テレビ信州	38 長野教送	9 NHK##		11 福祖歌送	
長野		58	40 長野放送		3 NHK教育	4 NHK概合		6信組放送	42 テレビ信州		44 長野朝日放送			
	松本	80		44 NH米縣含			50 異野朝日數法		48 テレビ信州	42 長野敦送	46 NHK飲膏		40 個組放送	
紅車	截車	21			3 NHK総合		5 中部日本教送		35 中東テレビ		9 NHK教育		11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
	神同	22		2 NHK教育			33 解釋網日テレビ				9 NHK総会		11 静岡放送	
	基松	59				4 NHK総合		6 解開意送		BNHK教育	28 韓岡朝 3テレビ	30 辞岡茶ーテレビ		34 テレビ 仲間
常国	(富士宮	81		54 NHK教育	1	27 静陽菓ーテレビ		29 辞階朝日テレヒ			52 NHK総会		41 勝樹放送	39 テレビ辞図
	(三島)	82		51 NHK教育		61 静間第一テレビ	1	57 朝時朝日テレヒ			53 NHK報合		55 瞬間放送	59 テレビ静岡
	島田	83	1 NHK総合		3 NHK教育		5 静陶放送			48 解関係ーテレビ		50 静岡朝日テレビ		58 テレビ解問
	名古皇	23	1 東海テレビ		3 NHK報告		5中銀日本散送		25 テレビ愛知		9 NHK教育		11 名古華テレビ	35 中東テレビ
曼知	-	64	56(1) 東海テレビ		54(3) NHK經合		62(5) 中部日本放送	4	52(25) テレビ愛知		50(9) NHK数者		60(11) 名古銀テレビ	58(35) 中草テレ
	•⊕	85	57(1) 東海テレビ		53(3) NHK総合		55(5) 中部日本教徒		49(25) テレビ愛知		51(9) NHK数衡		61(11) 名古具テレビ	59(35) 中京テレ
=1	*	24	1 景海テレビ		3 NHK総合		5 中部日本放送		25 テレビ亜知	1	9 NHK教育	33 三種テレビ	11 名古継テレビ	35 中京テレビ
	(29)	86	57(1) 東海テレビ		53(3) NHK総合		55(5) 中國日本航送				49(9) NHK教育	59(33) 三量テレビ	61(11) 名古皇テレビ	47(35) 中東テレ
	大津	25		28(2) NHK総合	 	36(4) 毎日教送		36(6) 朝日推送		40(8) 開西テレビ		42(10) 練売テレビ		46(12) NHK教育
漢質	湿模	87		52(2) NHK联合	-	54(4) 毎日放送	_	58(6) 朝日散送		50(8) 離西テレビ		62(10) 統元テレビ		
京都	京棚	26		2 NHK総合		4 毎日放送	●19 テレビ大阪	6 朝日放送	●26 乗員テレビ		34 東極テレビ	10 臓児テレビ	●36 サンテレビ	12 NHK教育
大眼	大阪	27		2 NHK総合		4等日散送	19 テレビ大阪	6朝日推送	●30 テレビ和歌山	-	●34 京都テレビ	10 差売テレビ	●36 サンテレビ	12 NHK教育
	神戸	28		2 NHK総合	36 サンテレビ	4 毎日放送	●19 テレビ大阪	6 朝日雅送	●30 テレビ和歌山		●34 京都テレビ	10 級先テレビ	3	12 NHK教育
	1975	88		50(2) NHK総合	56(36) サンテレビ	 	- 1377EA	58(6) 朝日放送	-30 7 D E 13 E	60(8) 関西テレビ	-34 MM7 PC	62(10) 観光テレビ		52(12) NHK教業
兵庫	明石	-				-							-	
	三木	90		51(2) NHK総合	55(36) サンテレビ	 		57(6) 朝日放送		59(8) 関西テレビ		61(10) 観光テレビ		49(12) NHK教育
	_	-		44(2) NHK総合	36 サンテレビ	34(4) 毎日数選		38(6) 朝日教送	-	40(8) 解西テレビ		42(10) 観光テレビ		46(12) NHK数
棄臭	李皇	29		2 NHK概合	ļ	4 毎日載送	●19 テレヒ大阪	6 朝日散送		8間西テレビ	55 乗負テレビ	10 税売テレビ	●35 サンテレビ	12 NHK教育
G BS (LI	和歌山	30		32(2) NHK能合		42(4) 毎日放送		44(6) 朝日放送		46(8) 稲西テレビ		48(10) 脱売テレビ	30 テレビ和歌山	
典取	典取	31	1日本海テレビ		3 時代総合	4 NHK教育						22 山陰放送	r	24 山陰中央テレ
34	松江	35	30 日本海テレビ					6 NHK総合		34 山陰中央テレビ		10 山陰放送	ļ <u> </u>	12 NHK教育
	美田	61		2 NHK数合	54 日本海テレビ		5 山陰放送			58 山陰中央テレビ	9 NHK教育			
岡山	岡山	33	23 テレビせとうち	25 瀬戸内海抜送	3 NHK教育		5 NHK総合		35 岡山葱送		9 西日本テレビ		11 山陽敦送	
	成品	34	31 テレビ新広島		3 NHK総含	4 中国放送			7 NHK教育			35 広昌ホームテレビ		12 広島テレビ
広島	海山	60	1 料 米 総合		24 区島ホームテレビ		26 テレビ新広島		7 MHK教育			10 中国放送		12 広島テレビ
	典	91	1 NHK放弃		24 広島ホームテレビ		5広島テレビ		26 テレビ新広島		9 中国数送		11 NHK格合	
	山口	35	1 NHK飲育			26 山口朝日放送			38 テレビ山口		9 NHK総合		11 山口放送	
	下期	92		2 九州朝日推送	33 テレビ山口	4 山口放送	35 福剛敘送	5 NHK総合	39 NHK能含	8 PKB等日放送	23 テレビロ	10 テレビ西日本	21 山口朝日放送	12 NHK教育
wo	中部	93	14 NHK教育				31 山口朝日放送		20 テレビ山口		16 NHK配合		18 山口放送	
	**	94			3 NHK総合	4 中国放送	31 テレビ新広島	35 広島ホームテレビ	7 NHK教育		20 山口朝日放送	22 テレビ山口	11山口放送	12 広島テレビ
ta	H.S.	36	1 四国放送		3 NHK概含	4等日放送		6 朝日放送		8 関西テレビ		10 継楽テレビ		12 NHK飲膏
	高松	37	19テレビせとうち	33 無芦内海放送	39 NHK教育		37 NHK総合		31 阿山敦道		41 西日本放送		29 山曜放送	
₩III	A&	95	16テレビせとうち	42 瀬戸内海放送	40 NHK胜賞		44 NHK配合		22 岡山敦弘		20 西日本散進		18 山陽鉄送	
-	#£41s	36		2 NHK教育		25 登機朝日テレビ	29 あいテレビ	6 NHK総合		37 愛媛敦送		10 南海敦送		
RM	新展派	62		2 NHK総合		4 NHK教育	14 愛種朝日テレビ	6 南海放送		36 型組数送		27 あいテレビ		
	今治	96		30 NHK教育		17 愛機朝日テレビ	27 あいテレビ	32 NHK総合		36 愛媛放送		34 南海並送		
5, No.	高知	39				4 NIKEA		6 NHK教育		8 基知テレビ		38テレビ高知		40 さんきんテレ
-	44	40	1 九州朝日敦送		3 NHK経含	4 RKB每日數送		6 NHK教育		UMAITUL	9テレビ西日本	3570188	19テレビロ	37 福岡放送
ŀ		-	· ALMANDIA DI	2 4 44 4 1 1 1 1 1 1						a punte Ditty	3701204	40 = 4 KEO+	197000	
18	北九州	63		2九州側日敦送	23 7 1 10	35 福岡並送		6 NHK総合		8 RKB毎日放送		10テレビ西日本	i ———	12 NHK教育
-	久智米	97	14 7 1 10	46 NHK經合	46 PKB委日教送	52 福岡放送	54 NHK教育	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本					
	大学田	96	19テレビロ	43 福岡放送	50 NHK教育	53 NHK総合	55 テレビ西日本	58 九州朝日放送	61 PKB等日放送					·····
模		41	147250	36 サガテレビ	38 NHK総合	40 NHK教育	48 RKB每日放送	52 編四數送	57 九州朝日放送				11 無本放送	
E45	長崎	42	1 NHKR#		3 NHK総合		5 長崎放送		37 テレビ長橋		25 長崎国界テレビ		27 長鶴文化放送	
-+	佐世保	99		2 NHK教育		17 長崎国際テレビ		31 長緯文化款送		8 NHK総合		10 長崎放送		35 テレビ長崎
*	数本	43		2 NHK教育	16 無本朝日放送				22 赖本県民テレビ	34 テレビ繁本	9 NHK総合		11 萘本放送	
t 9)	大分	44			3 NHK総含		5 大分放送		36 テレビ大分		24 大分朝日放送			12 NHK教育
	支持	45	35 テレビ宮崎							8 NHK総合		10 富薦敦送		12 NHK教育
100	祖周	64	39 テレビ富崎	2 NHK教育		4 NHK組合		6 宮崎放送						
	産児島	46	1 南日本敦送		3 NHK総合		5 NHK被青		30 変児島級売テレビ		32 鹿児島故送		38 義児島テレビ	
児島	阿久根	65		17 概党島統元テレビ		23 鹿児島姓送		35 鹿児島テレビ		8 NHK総合		10 衛日本渡送		12 NHK教育

りモコンボタン

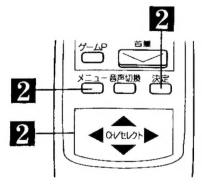


2 メニューボタンを押し、 →で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す

● 音声設定● 他の設定● タイマー ⑦で選んで 浄定 を押す

21

受信設定について(つづき)

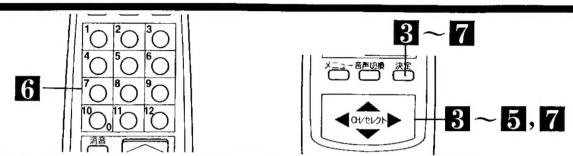

3 ◆で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す




4. ○で「CHボタン」を選び、 ◆ ト で「ワンタッチ」 を選択し、決定ボタンを押す

(注)10キー(CATV)を選択していると、CH合せ(地域番号)の設定は使用できません。 CH合せ(地域番号)の表示が消えます。







チャンネルの合わせかた(マニュアル)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル合せ後にその他のチャンネルを追加したい場合に、チャンネルを設定することができます。





② ○で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す



3 ○ で「CHボタン」を選び、 ► で「ワンタッチ」を選び、決定ボタンを押す

●工場出荷時は、「ワンタッチ」に設定されています。

●ワンタッチ:1回だけボタンを押せば選局できます。

●10キー: 2桁の数字で選局できます。





6 ◆で「設定モード」を選び、 ▼ で「CH」を 選択する





●最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。



② → で「表示」を選び、 ◆ ト で「42」を設定する

➡で「チャンネル」を選び、< ▶ で「42」を




◆で「チャンネル」を選び、 ▼ で同調をずらし微調する

複数のチャンネルを変更する場合

6 ~ **9** の操作をくり返します。

設定する

(II) ⁴♣▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す



●CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能で、CATV会社との契約手続きが必要となります。 詳しくはCATV会社にお問い合わせください。



22

置

受信設定について(つづき)

10キー方式について

CATVをご覧になる場合に、チャンネルが12局を超えるときは、10キー (CATV)を選択します。VHFおよびCATV(C13~35)を①~⑩ボタンで選局することができます。


10キー方式でチャンネルを選ぶときは、リモコンCHボタンは、次の意味となります。

1~9…数字の1~9

10。 ……数字の0

例) 7チャンネル ………0。7

12チャンネル……①② CATV C35チャンネル …③⑤

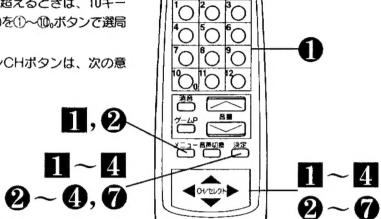

ご注意 10キーモード時のご注意

- ●10キー (CATV) を選択しますと、UHFを受信す ことはできません。
- ●「CH合せ(地域番号)」は設定できません


10キー方式にかえる場合

1 メニューボタンを押し、 ○ で「他の設定」を 選び、決定ボタンを押す






2 🗘で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す













微調する場合


電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合には、チャンネルの同調を微調節します。例) C35チャンネルを微調したいとき

● 微調したいチャンネルボタンを押す




② メニューボタンを押し、↓で「他の設定」を 選び、決定ボタンを押す






❸ こで「受信設定」を選び、決定ボタンを押す






② で「CH合せ(マニュアル)」を選び、決定
ボタンを押す
















複数のチャンネルを変更する場合 ①~ ②の操作をくり返します。


設

受信設定について(つづき)

空きチャンネルの飛び越し選局

本体のチャンネルボタン、リモコンの選択ボタンで選局するとき、空きチャンネルを自動的に飛び越し (スキップ) して早く選局できます。

例) リモコンの「12」のチャンネルボタンを飛び越したいとき



メニューボタンを押し、 🗘 で 「他の設定」を選び、決定

ボタンを押す

●で進んで 決定 を押す

② ○で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

● 他の設定 受信設定 オート電源オフ : 切 入 コントロールモード: BUS AV 受り 終了 決定 を押す

⇒で「CHスキップ設定」を選び、決定ボタンを 押す

■ 支援設定 CHボタン: ワンタッチ 10キー (CATV) CH合せ (地域書号) CH合せ (マニュアル) [CHスキップ設定] 終了 決定 を押す

♪で「12P」を選び、 ◆ ト で「スキップする」を 選択する

CHスキップ教定 9P スキップする スキップしない 10P スキップする スキップしない 11P スキップする スキップしない 12P:スキップする スキップしない 終了 🔮で選択 決定 で終了

複数のチャンネルを飛び越しする場合

■ の操作をくり返します。

決定ボタンを押し、◄彙▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す

10キーモード時の空きチャンネルの飛び越し選局について


10キーモードを選んだ場合も、ワンタッチモードと同じように空きチャンネルの飛び越り業局を設定す

工場出荷時、C13~C35チャンネルは、「スキップする」に設定されています。


転倒防止について

ブラウン管(前面)は重いので安定したところに据え付けてください。また、転倒防止の処置を行って ください。テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

テレビを固定してご使用い ただく場合には、図のよう にセット後部のミゾをご利 用ください。

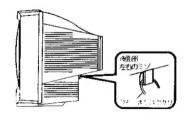

ひもまたはクサリ、および取付具 については市販品をご利用いただ き、確実に支持できる壁や柱等を お選びになり、しっかりと固定し てください。

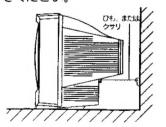

専用のテレビ台(別売 り) との固定は、テレ ビ台の取扱説明書をご 覧ください。

保証とアフターサービスについて

保証について

- この商品は保証書付きです。
- ●保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますか ら、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。 (ただし、ブラウン管のみは2年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証 書をよくお読みください。
- ●保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ●保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によ り、有料修理いたします。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店 に供給します。

●修理を依頼される前に、「故障かな?と思ったら」の項に基づ いてお調べいただき、それでも具合の悪いときはご自分で修 理なさらず、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

転居後のアフターサービスについて

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受け られなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転 居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

補修用性能部品の保有期間について

テレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

CATV (ケーブルテレビ) について

CATVは、サービスの行われている地域でのみ受信で きます。受信するには、CATV会社との加入手続きが 必要です。また、スクランブル方式など有料のCATV の場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要 になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わ せください。

故障かな?と思ったら

電源プラグがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。 販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買 い求めの販売店にご相談ください。

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参 照ページ					
画面が出ない音も出ない	外部機器接続端子位置と入力切換ボタンの切換え位置の不一致。	入力切換位置を合わせてください。	9					
画面は出るが音が出ない	① 音量調節が0になっている。 ② 消音ボタンを押している。	①音量ボタン (∧) を押してみてください。②もう一度消音ボタンを押してみてください。	6					
カラー番組のときに色がでない	色の濃さの調節が-(淡)側いっぱ いになっている。	映像調節で色の濃さを調節し、+にしてみてください。	12					
画像が2重3重にうつる (ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木がある 場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つ等、周囲の状況についてお調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べください。						
雪が降っているような画面 になりハッキリしない	アンテナの向きが正しくないことが 考えられます。	アンテナの向きがずれていないかお調べください。						
(スノーノイズ)	アンテナ線がはずれている。	セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	18					
リモコンでテレビが操作で	①リモコン送信機の乾電池のホーが 逆に入っている。	1 乾電池を正しく入れてください。						
きない	②リモコン送信機の乾電池の寿命が なくなっている。	🧵 乾電池を新しいものに交換してください。						
画像に色ムラが出る	明るさの調節が+ (明) 側いっぱい になっている。	映像調節で明るさを調節し、一にしてみてください。	12					
「ピシッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。							
テレビの向きを変えると画 面に色ムラが発生したり、 傾きが大きくなる	に色ムラが発生したり、 きでは傾きが大きくなる場合があります。(故障ではありません。) 電源を「切」にしてから、約							

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。